


5. 結線方法

1) 本機内蔵アンプを使う時


a 純正・市販ナビ・デッキと接続する場合 MS-1CS/HF 共通

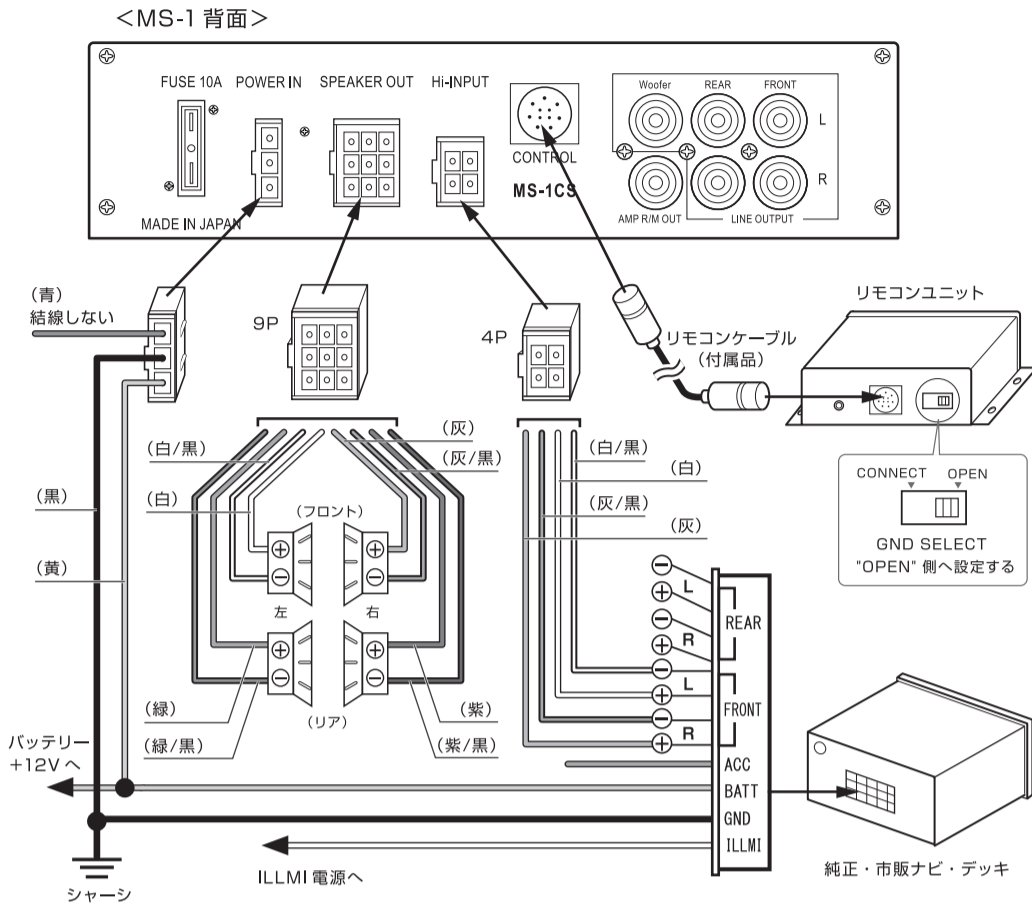

=ご注意=

1. "Hi-LEVEL" コネクターと純正・市販ナビ・デッキのスピーカー出力(フロント)線の極性を正確に結線して下さい。誤配線しますと本機の機能が正常に動かす性能を発揮できません。
2. 本機のスピーカー出力線の接続は+、-の極性を充分確認の上作業を行ってください。誤配線しますと性能を発揮することができません。
3. リモコンユニットと本体を結合するリモコンケーブルをコネクター端子にしっかり差し込んでください。接触不良により誤作動などの不具合が発生することがあります。
4. 本機は純正・市販ナビ・デッキのスピーカー出力を感知して、自動的に電源がはいります。電源コネクタープラグの「青」線は結線しないでください。(MS-1CS/HF 共通)

b チューナーCDプレーヤー(コンポ)と接続する場合 MS-1CS/HF 共通

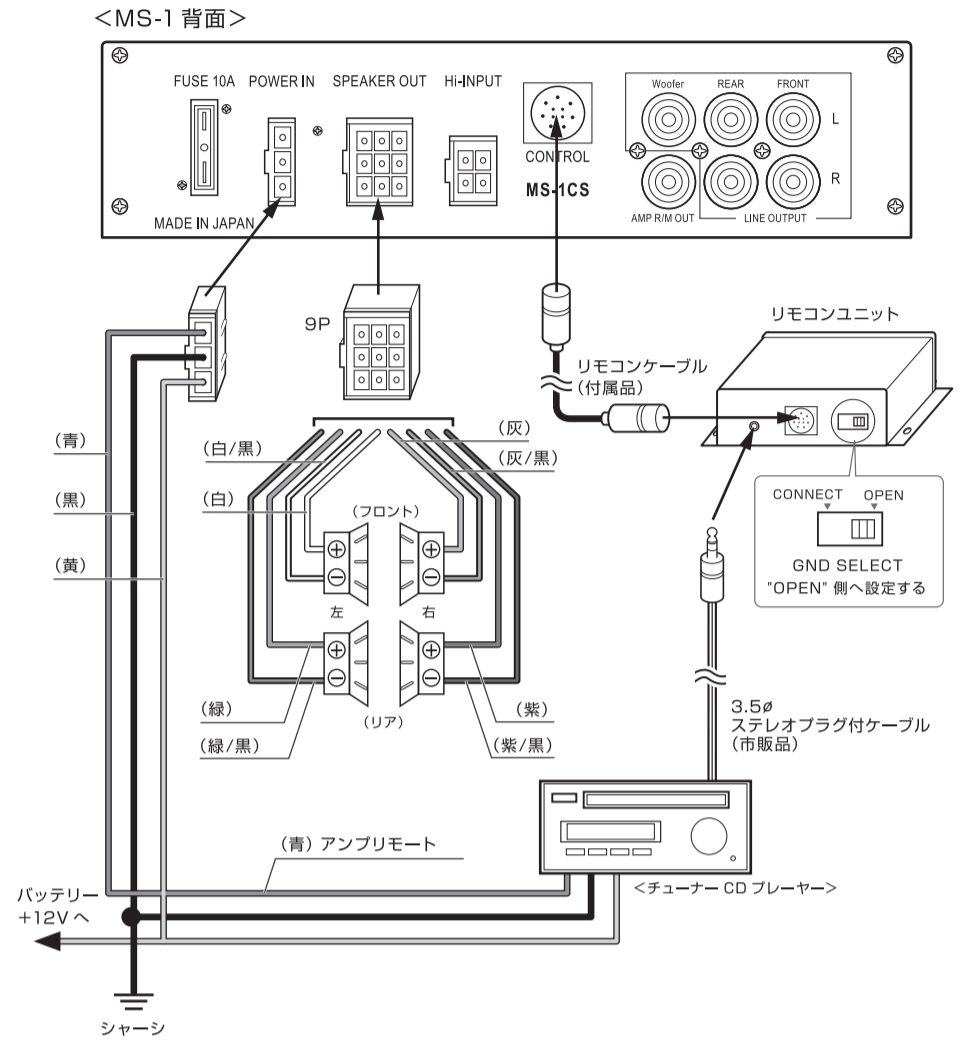

=ご注意=


1. チューナーCDプレーヤーの「アンプリモート」出力を本機の「POWER IN」コネクターの「青」線に結線します。
2. リモコンユニットの「GND SELECT」スイッチは「OPEN」側に設定します。
3. プレーヤーの音量つまみは「最少」位置に設定し徐々に聴きやすいレベルに合わせます。(MS-1CS/HF 共通)

c 音源に携帯型プレーヤー/スマートホンと接続する場合 MS-1CS/HF 共通

- 1) 純正・市販ナビ・デッキの音量は必ず最少に絞ります。
- 2) リモコンユニットの「GND SELECT」スイッチを「CONNECT」側に設定し、携帯プレーヤーのイヤホン出力とリモコンユニットの「AUX IN」を3.5φステレオプラグ付コードで接続します。
- 3) 音量設定は携帯プレーヤーで行います。


⚠ 注意

携帯型プレーヤー/スマートホンの音量ボリュームは「最少」にして徐々に最適なレベルに合わせます。

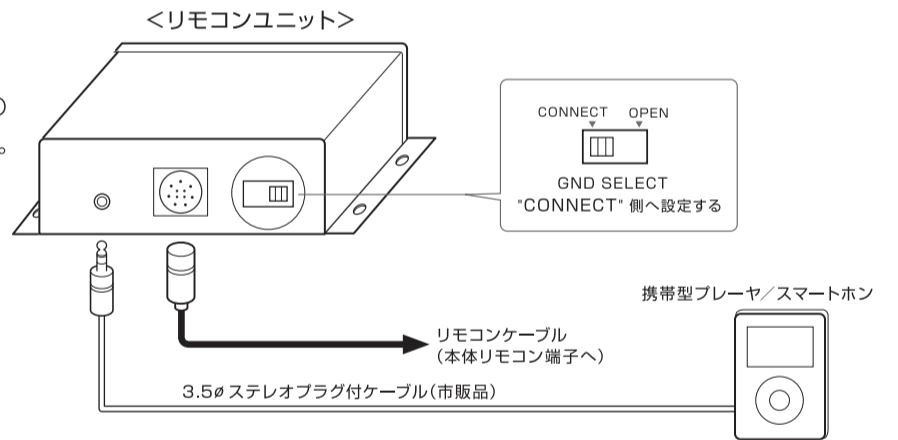

2) 外部パワーアンプを使用する時

a 純正・市販ナビ・デッキと接続する場合 MS-1CS のみ

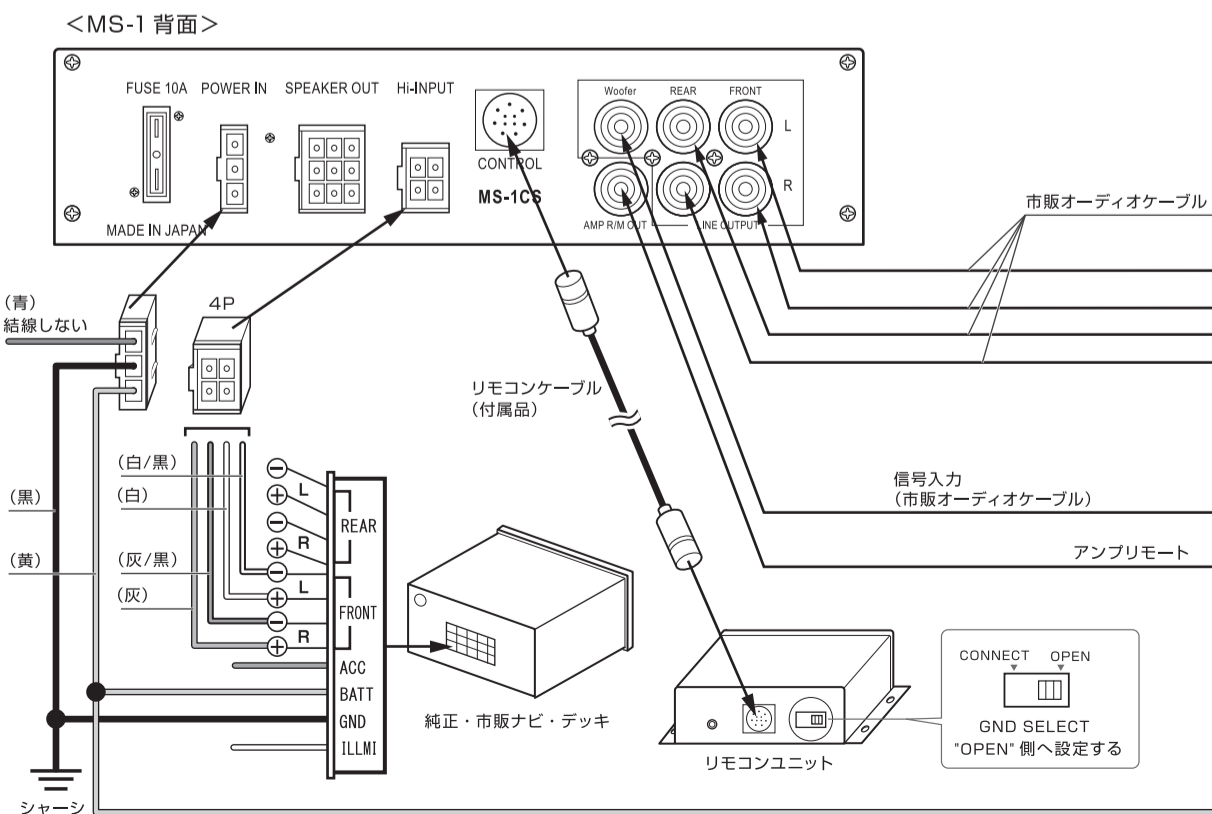

⚠ 注意

パワー「OFF」時のスピーカミュート動作が遅いタイプのパワーアンプと組合わせた場合「ポップ音」が出ることがありますが、故障ではありません。

<外付けパワーアンプ>

