


b 携帯型プレーヤー/スマートホン/チューナー CD プレーヤーの場合 MS-1CS のみ

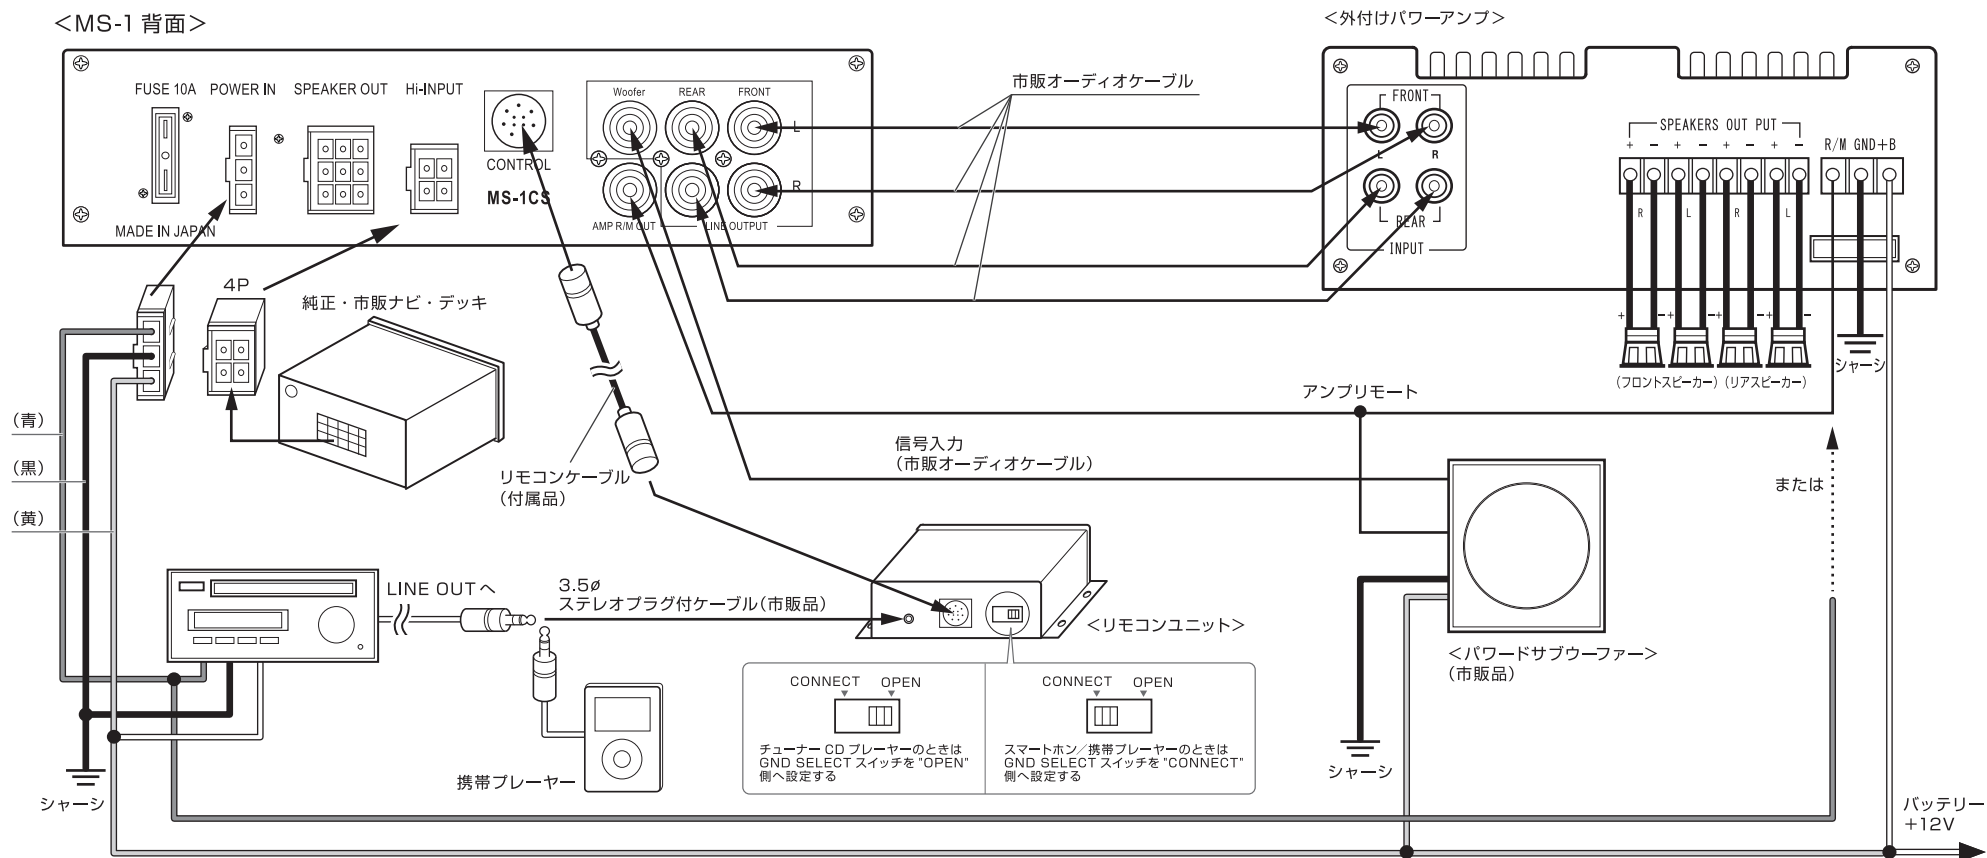


＝ご注意＝

1. 本機を動作させるため携帯プレーヤー/スマートホンを接続して使用するときは純正・市販ナビ・デッキのスピーカー出力を本機「Hi-IN」へ結線するか、チューナー CD プレーヤーの「アンプリモート」出力を本機電源コネクタ「青」線に結線します。
2. 外付けパワーアンプを動作させるため R/M 端子と本機の R/M OUT 端子を結線します。(チューナー CD プレーヤーの「リモート」線と結線してもよい)
3. リモコンユニットの「GND SELECT」スイッチは上図で示すポジションへ設定します。

6. 調整方法

1) 本機内蔵パワーアンプを使う時

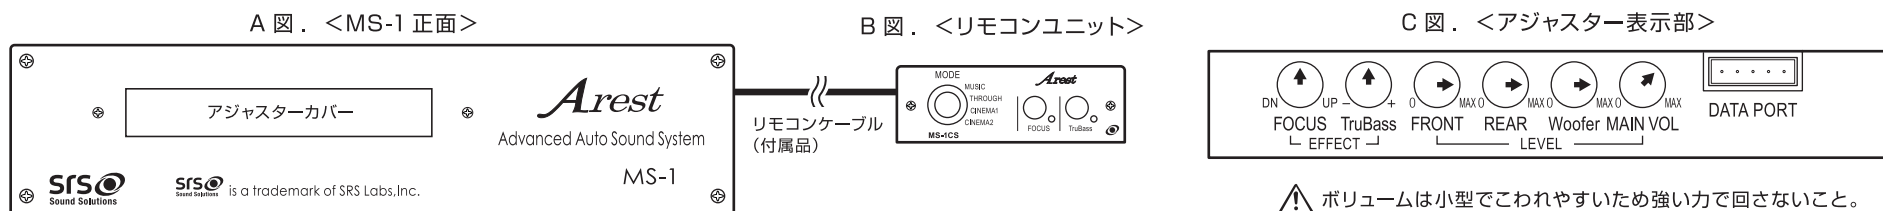

<はじめに>

- a 本体背面の「POWER IN」に 3P の電源ケーブルを差し込み、次にパネル正面の「アジャスターカバー」を取り外します。
- b 「FOCUS」/「TruBass」の EFFECT ツマミを「中央(12 時の位置)」に合わせ、「FRONT」/「REAR」/「Woofer」(MS-1HF を除く)を C 図のように「3 時」の位置に合わせる。
- c リモコンユニットの「MODE」つまみは「MUSIC」にセットし「FOCUS」/「TruBass」は OFF にします(緑色 LED が点灯する)。またリモコンユニット背面の「GND SELECT」スイッチは「OPEN」側に設定します。

<純正・市販ナビ・デッキと組合わせて使用する場合>

- a 純正・市販ナビ・デッキのフロントスピーカー出力を本機「Hi-IN」へ接続します。この時スピーカー出力線の +、- の極性を充分確かめて結線します。
(注) 純正・市販ナビ・デッキのスピーカー極性と本機の「Hi-IN」用コネクタの極性を間違えると正常な動作ができません。
- b 純正・市販ナビ・デッキの音量ボリュームは「MIN」にして電源スイッチを「ON」にします。本機が動作し本体の電源モニター LED 及びリモコンユニットの 2 つの LED が点灯することを確認します。
- c 純正・市販ナビ・デッキに CD または DVD を挿入し、「PLAY」(再生)動作させ音量ボリュームを通常お聴きになる位置に合わせます。
- d 本体の「アジャスター表示部」の「MAIN VOL」を徐々に時計方向に回し最適な音量になる所に合わせます(推奨位置は「2 時」付近)。「FOCUS」ボタンを「ON」したとき音像がダッシュボード上面付近に結ぶように「FOCUS」つまみを調整します(通常は「10 時～1 時」の位置)。次に「TruBass」ボタンを「ON / OFF」し重低音域がバランスするように「TruBass」つまみを調整します(通常「9 時～1 時」の位置)。
(注)・TruBass はトーンコントロールではありません。
・イコライザー・タイムアライメント、サラウンド等の機能はすべて「OFF」に設定します。「ON」状態では本機が正常動作出来ない場合があります。
- e 設定が完了したら本体の「アジャスターカバー」を取り付けます。

<携帯プレーヤー/スマートホンと組合わせる場合> ※上記設定のままナビ・デッキの音量を必ず「MIN」に絞って下さい。

- a 携帯プレーヤー/スマートホンのイヤホン端子と本機リモコンユニット背面の「AUX IN」を 3.5mm ステレオプラグ付ケーブルで接続します。
- b 携帯プレーヤー/スマートホンの音量ボリュームは「MIN」に絞っておきます。リモコンユニット背面の「GND SELECT」スイッチは「CONNECT」に設定します。
- c 携帯プレーヤー/スマートホンを PLAY(再生)にして最適な音量になるように音量ボリュームを調整して下さい。
- d 「FOCUS」ボタンを「ON」にしたとき音像がダッシュボード上面付近に結ぶように「FOCUS」つまみを調整します(通常は「10 時～1 時」の位置)。次に「TruBass」ボタンを「ON / OFF」し重低音域がバランスするように「TruBass」つまみを調整します(通常は「9 時～1 時」の位置)。
(注)・TruBass はトーンコントロールではありません。
・イコライザー・タイムアライメント、サラウンド等の機能はすべて「OFF」に設定します。「ON」状態では本機が正常動作出来ない場合があります。
- e 設定が完了しましたら「アジャスターカバー」を取り付けます。

<チューナー CD プレーヤー(コンポ)と組合わせる場合>

- a チューナー CD プレーヤーの「LINE OUT」(RCA ジャック)へ RCA ピンプラグ～3.5mm ステレオプラグ(市販品)を接続し、3.5mm ステレオプラグをリモコンユニット背面の「AUX IN」端子へ差し込みます。
- b リモコンユニット背面の「GND SELECT」スイッチを必ず「OPEN」側に設定し、さらに「アンプリモート」端子を本機の電源プラグ(3P)の「青」線へ接続します。
- c チューナー CD プレーヤーの音量ボリュームを「MIN」に絞って CD を挿入し「PLAY」(再生)動作させて通常お聴きになる音量にボリュームを調整します。
- d 「FOCUS」ボタンを「ON」にしたとき音像がダッシュボード上面付近に結ぶように「FOCUS」つまみを調整します(通常は「10 時～1 時」の位置)。次に「TruBass」ボタンを「ON / OFF」し重低音域がバランスするように「TruBass」つまみを調整します(通常は「9 時～1 時」の位置)。
(注)・TruBass はトーンコントロールではありません。
・イコライザー・タイムアライメント、サラウンド等の機能はすべて「OFF」に設定します。「ON」状態では本機が正常動作出来ない場合があります。
- e 設定が完了したら「アジャスターカバー」を取り付けます。